



BESCHREIBUNG UND BEDIENUNGSANLEITUNG

Stromversorgungsgerät SVG 6-2

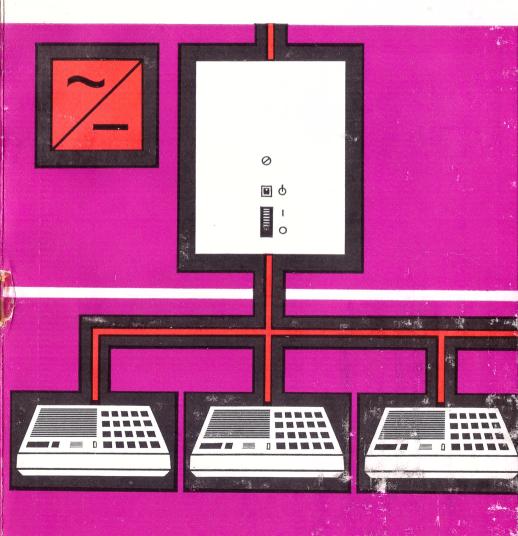

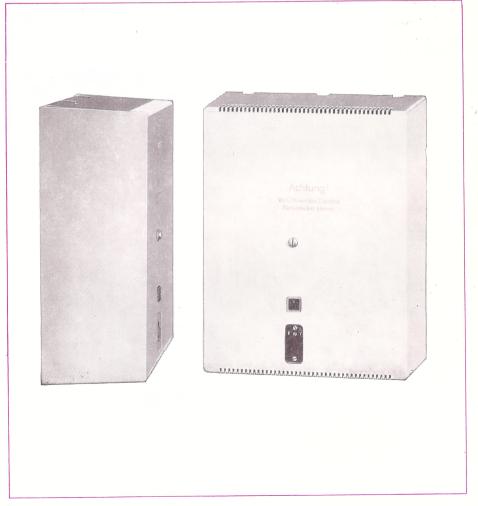

BESCHREIBUNG UND BEDIENUNGSANLEITUNG

Stromversorgungsgerät SVG 6—2 Z.-Nr. 8768,006-00002

Das Stromversorgungsgerät SVG 6—2 ist für die Speisung von Wechselsprechgeräten mit dezentraler Verstärkeranordnung bestimmt. Es liefert eine Gleichspannung von 24 V bei einer maximalen


Dauerbelastung von 2,5 A. Mit einem SVG 6—2 lassen sich im Sternverkehr acht und im Linienverkehr elf Hauptsprechstellen WL 20 K 50-2 oder WL 10 K 51-2 bzw. WL 20 K 1 oder WL 10 K 1 betreiben.


TECHNISCHE DATEN

	Netzspannung	220 V und 110 V ± 10 % (umlötbar)
	Netzfrequenz	47,5 Hz 62,5 Hz
	Stromaufnahme bei 220 V, 50 Hz	max. 110 mA im Leerlauf max. 500 mA bei 2,5 A Laststrom
	Ausgangsspannung	≤ 26,5 V im Leerlauf ca. 24 V bei 1,2 A Laststrom ≥ 22,5 V bei 2,5 A Laststrom
	Fremdspannung	≦ 20 mV
	max. Dauerbelastung	2,5 A
r de	Kurzschlußfestigkeit	vorhanden
	Einsatzklasse nach TGL 9200	-5/+40/+30/80/ /1—01
	Schutzgrad nach TGL 15165	IP 20
	Schutzklasse nach TGL 21366	1
	Masse	ca. 4,0 kg
	Abmessungen	ca. 200 mm×250 mm×100 mm

BAUSCHALTPLAN

Z.-Nr. 8768.006-00002 Bp

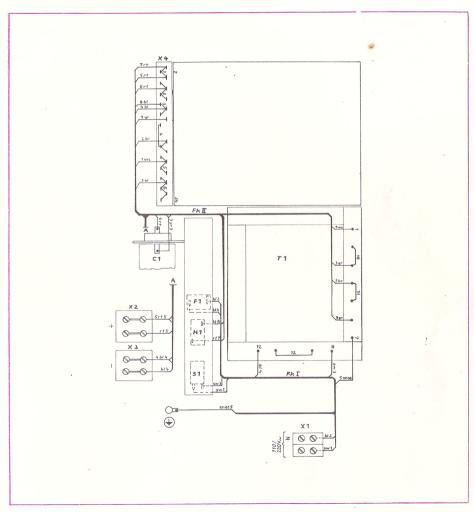

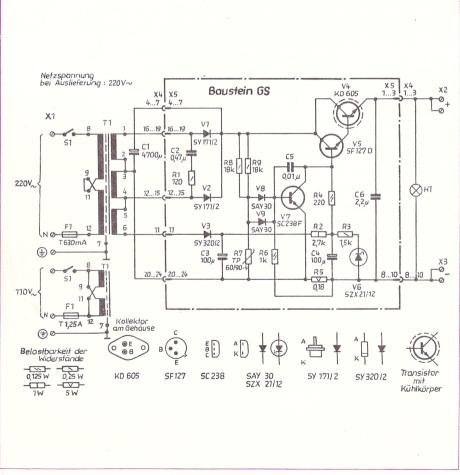

Die Gehäuse- und Montageabmessungen entsprechen denen des Wandgeräteteils der Sprechstellen WL 20 K 50 und WL 10 K 51.

Für die zum SVG 6—2 führenden Kabel ist sowohl Unter- als auch Aufputzverlegung möglich.

Im Werk wird das SVG 6—2 auf eine Netzspannung von 220 V eingestellt. Eine Umschaltung auf 110 V ist dadurch möglich, daß am Netztransformator Tr 1 die Brücke 9—11 entfernt und die Brücken 8—9 und 11—12 eingelegt werden.

Gleichzeitig muß der Schmelzeinsaz T630mA gegen T 1,25 A ausgetauscht werden.

Achtung!
Vor dem Offnen muß das Gerät
vom Netz getrennt sein!
Nach Lösen der mit einer roten Unterleascheibe versehenen Befestigungsschraube


läßt sich die Abdeckkappe entfernen, die Bauteile und Anschlüsse werden zugänglich. Das Netz ist an X 1 zu führen, an

die mit gekennzeichnete Klemme ist Schutzleiter anzulegen. Die Gleichspannung von 24 V wird von den Schraubklemmen X 2 (+) und X 3 (-) abgenommen. Dieser Ausgang ist kurzschlußfest.

Nach Beseitigung eines Kurzschlusses schaltet sich das Gerät nach einigen Sekunden wieder ein.

Die Inbetriebnahme des Gerätes darf nur bei befestigter Abdeckkappe erfolgen.

Das Einschalten erfolgt mit dem Netzschalter, der aus der Stellung Aus "O" nach oben in die Stellung Ein "I" gebracht wird. Der Betriebszustand wird von der Signallampe, die sich oberhalb des Netzschalters befindet, angezeigt.

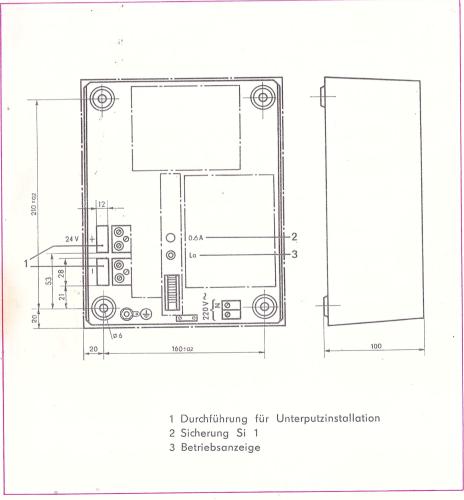

Kurzbe- zeichnung	Benennung	Sach-Nr.	
C 1	Elyt-Kondensator	4700/40 TGL 5151	
S 1	Einbauschiebeschalter	Nr. 21273.19 ersatzw. 21273.14	
F 1	G-Schmelzeinsatz	T 630 TGL 0-41571	
H 1	Signal-Kleinlampe	MSKB 36 V 0,05 A TGL 10449	
T 1	Netztransformator	8094.230-10031 Bv	
X 1	Buchsenklemmleiste, 2polig	2,5 TGL 200-3681 D	
X 2	Schlitzklemmleiste	B 3,4 TGL 57-368	*
X 3	Schlitzklemmleiste	B 3,4 TGL 57-368	
X 4	Buchsenleiste	Gz 24TGL200-3604-AG562	
GS	Baustein GS	8768.006-01020	
			,

Kurzbe- zeichnung	Benennung	Sach-Nr.	elektr. Werte u. Bemerkungen
R 1	Schichtwiderstand	120 Ohm 10 % 25.412 TGL 8728	
R 2	Schichtwiderstand	2,7 Ohm 5 % 25.518 TGL 8728	
R 3	Schichtwiderstand	1,5 kOhm 5 º/ ₀ 25.412 TGL 8728	
R 4	Schichtwiderstand	220 Ohm 10 % 25.311 TGL 8728	
R 5	Drahtwiderstand	0,18 Ohm 8768.006-01024 Bv	
R 6	Schichtwiderstand	1 kOhm 10 % 25.311 TGL 8728	
R 7	Thermistor	TP 60/90-4 BestNr. 4143.4-3111.00	
R 8	Schichtwiderstand	18 kOhm 5 % 25.412 TGL 8728	
R 9	Schichtwiderstand	18 kOhm 5 % 25.412 TGL 8728	
C 2	Polyester-Kondensator	0,47/10/160 TGL 200-8424	,
C 3	Elyt-Kondensator	100/80 TGL 7198-is	
C 4	Elyt-Kondensator	100/40 TGL 7198-is	
C 5	Polyester-Kondensator	0,01/10/160 TGL 200-8424	
C 6	MKT4-Kondensator	2,2/100 TGL 31680	

Kurzbe- zeichnung	Benennung	Sach-Nr.	elektr. Werte u. Bemerkunger
V 1	Si-Gleichrichterdiode	SY 171/2 TGL 24285	(Katode am Gehäuse)
V 2	Si-Gleichrichterdiode	SY 171/2 TGL 24285	(Katode am Gehäuse)
V 3	Si-Gleichrichterdiode	SY 320/2 TGL 28818	
V 4	Transistor	KD 605	TESLA
V 5	Transistor	SF 127 D TGL 200-8439	
V 6	Z-Diode	SZX 21/12 L2/4 TGL 27338	
V 7	Transistor	SC 238 F TGL 27147	
V 8	Si-Planar- Epitaxie-Diode	SAY 30 TGL 200-8466	
V 9	Si-Planar- Epitaxie-Diode	SAY 30 TGL 200-8466	
X 5	Steckerleiste	Az 24 TGL 200-3604-Ag 562	
		,	

Service:

DDR:

Vertragswerkstätten laut Verzeichnis

Export:

RFT-Auslandsservice für Fernmeldeanlagen im VEB Funk- und Fernmelde-Anlagenbau Berlin, DDR-1055 BERLIN, Storkower Str. 99

Telefon: 5 30 60, Telex: 011 271 Kabel: EREFTEANLAGEN BERLIN

Abbildungen unverbindlich. Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts und der Rationalisierung der Fertigung behalten wir uns ohne Ankündigung vor.

Herausgeber:

VEB FUNKWERK KÖLLEDA

Regie: Redaktion: Abt. KD Knabe KD

Redaktion Grafik:

E. Gaubitz, Erfurt

Satz und Druck:

Dienstleistungskombinat Erfurt

Druckgenehmigung: RL 84/84

Ausgabe:

1/1985



Hersteller:

VEB Funkwerk Kölleda

Betrieb des VEB Kombinat Nachrichtenelektronik DDR-5234 Kölleda

Telefon: 80, Telex: 61—7551 Kabel: funkwerk kölleda



VEB Funkwerk Kölleda DDR 5234 Kölleda

REI

Telex 617 551 Telefon 80

Garantieschein

Für das Erzeugnis WECHSELSPRECHTECHNIK

Тур	FabrNr.	WA
WL 20 K 50-2 8741.050-2/3		
WL 10 K 51-2 8741.051-2/3		
WL 1 K 55-2 8741.055-2		The state of the s
SVG 6-2 8768.006-2	34293	pril 1986
SVG 7 8768.007 -		

gewährt der Hersteller für die einwandfreie Funktion des Erzeugnisses eine Garantie von

6 Monaten

Datum der Annahme/des Verkaufs:

Stempel

Unterschrift

Garantiebedingungen

- Die Garantie beginnt mit dem Tag der Abnahme/des Kaufes.
- Voraussetzung für die Inanspruchnahme der Garantie sind sach- und ordnungsgemäße Lagerung,
 Montage und Installation, Anwendung, Handhabung
 und Wartung nach der dem Erzeugnis beiliegenden
 Bedienungsanleitung.
- Ein Garantieanspruch ist unter Beifügung dieses Garantiescheines beim Verteiler/Verkäufer oder der zuständigen Vertragswerkstatt geltend zu machen.
- Unter vorstehenden Bedingungen verpflichtet sich der Hersteller gegenüber dem Verteiler/Verkäufer bei auftretenden Mängeln zur kostenlosen Reparatur des Erzeugnisses in einer zuständigen Vertragswerkstatt.
- Nicht unter Garantie fallen Transportschäden, Fehlanschlüsse und mechanische Beschädigungen.
- Der Garantieanspruch erlischt, wenn der Vertragsgegenstand nicht sach- und ordnungsgemäß behandelt wurde, Fremdeinwirkungen oder Eingriffe durch Dritte erfolgte.
- Für LVO und Investitionen gelten die gesetzlichen und vertraglichen Bestimmungen.

VEB Funkwerk Kölleda DDR 5234 Kölleda



Garantieschein


Für das l	escheir Erzeugnis	
WEUHSELSPR	ECHTECHNIK	
Тур	FabrNr.	WA
WL 20 K 50-2 8741.050-2/3		
WL 10 K 51-2 8741.051-2/3		
WL 1 K 55-2 8741.055-2		
SVG 6-2 8768.006-2		
SVG 7 8768.007 -	127028	04: 88
gewährt der Hersteller für die einwandfreie Funktion des Erzeugnisses eine Garantie von		
6 Monaten Datum der Annahme/des Verkaufs:		
Stempel	Unte	erschrift
	Telex 617 551 Telefon 80 Für das 1 WECHSELSPR Typ WL 20 K 50-2 8741.050-2/3 WL 10 K 51-2 8741.051-2/3 WL 1 K 55-2 8741.055-2 SVG 6-2 8768.006-2 SVG 7 8768.007 - gewährt der Hersteller Funktion des Erzeugniss	Telex 617 551 Telefon 80 COPOLITIES Für das Erzeugnis WECHSELSPRECHTECHNIK Typ FabrNr. WL 20 K 50-2 8741.050-2/3 WL 10 K 51-2 8741.051-2/3 WL 1 K 55-2 8741.055-2 SVG 6-2 8768.006-2 SVG 7 8768.007 - ABROXE gewährt der Hersteller für die ein Funktion des Erzeugnisses eine Garan 6 Monaten Datum der Annahme/des Verkaufs:

6 Monaten

Garantiebedingungen

- Die Garantie beginnt mit dem Tag der Abnahme/des Kaufes.
- Voraussetzung für die Inanspruchnahme der Garantie sind sach- und ordnungsgemäße Lagerung, Montage und Installation, Anwendung, Handhabung und Wartung nach der dem Erzeugnis beiliegenden Bedienungsanleitung.
- Ein Garantieanspruch ist unter Beifügung dieses Garantiescheines beim Verteiler/Verkäufer oder der zuständigen Vertragswerkstatt geltend zu machen.
- Unter vorstehenden Bedingungen verpflichtet sich der Hersteller gegenüber dem Verteiler/Verkäufer bei auftretenden Mängeln zur kostenlosen Reparatur des Erzeugnisses in einer zuständigen Vertragswerkstatt.
- 5. Nicht unter Garantie fallen Transportschäden, Fehlanschlüsse und mechanische Beschädigungen.
- 6. Der Garantieanspruch erlischt, wenn der Vertragsgegenstand nicht sach- und ordnungsgemäß behandelt wurde, Fremdeinwirkungen oder Eingriffe durch Dritte erfolgte.
- 7. Für LVO und Investitionen gelten die gesetzlichen und vertraglichen Bestimmungen.

Schutzklasse I nach TGL 21366



STROMVERSORGUNGSGERAT SVG 7

Z.-Nr. 8768.007-00001

HINWEIS

Das Stromversorgungsgerät **SVG 7** ist speziell für die Speisung folgender Wechselsprecheinrichtungen aus dem 220 V, 50 Hz-Netz bestimmt:

- 1. bei Trafoanschluß 6/5 für Nebensprechstelle WL 1 K 55-2
 - für Wechselsprechverstärker WV 18
- 2. bei Trafoanschluß 6/4 für Hauptsprechstelle WL 10 S 52

(Trafoanschluß 6/5 = Auslieferungszustand ab Werk)

Die Dokumentation befindet sich beim Hauptgerät!